

GT-S5260
Användarhandbok



SAMSUNG

Använda handboken







Handboken är speciellt utformad för att visa dig hur du använder mobiltelefonens olika funktioner. Läs "Presentation av mobiltelefonen," "Montera och förbereda mobiltelefonen" och "Använda standardfunktioner" för att snabbt komma igång.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder telefonen så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på telefonens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller från medföljande program och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsungmobile.com för den senaste versionen av den här handboken.

- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på telefon, program eller operatör.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Eventuella uppdateringar till telefonens programvara hittar du på www.samsungmobile.com.
- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i telefonen är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana överträdelser av upphovsrätten, av användaren.
- Den här produkten inkluderar vissa kostnadsfria/öppna källkodsprogram. De exakta villkoren för licenserna, friskrivningarna, bekräftelserna och meddelanden finns på Samsungs webbplats opensource.samsung.com.
- Spara handboken för framtida referenser.

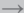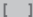Instruktionsikoner

	Akta! Situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning
	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
	Följt av: Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj Meddelanden → Skriv (innebär Meddelanden följt av Skriv)
	Hakparenteser: Knappar på telefonen, till exempel:  (motsvarar avslutaknappen)
	Se: Sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12")


Upphovsrätt

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

CE0168!

Innehåll


Presentation av mobiltelefonen	8
Telefonens utseende	8
Ikoner	9
Montera och förbereda mobiltelefonen	11
Sätta i SIM-kortet och batteriet	11
Ladda batteriet	12
Sätta i ett minneskort (tillval)	13
Använda pekskärmen	14
Sätta fast en handledsrem (tillval)	15
Använda standardfunktioner	15
Slå på och av telefonen	15
Öppna menyer	16
Starta och hantera program	16
Använda genvägspanelen	17
Använda widgets	17
Anpassa telefonen	18
Använda standardfunktioner för samtal	19
Skicka och visa meddelanden	20
Skicka och visa e-postmeddelanden	21
Skriva text	22
Lägga till och söka efter kontakter	24
Använda kamerans standardfunktioner	25
Lyssna på musik	26
Använda Internet	28
Visa videor via YouTube	30
Öppna Social Hub	30
Använda sociala nätverksplatser	30

Använda avancerade funktioner	31
Använda avancerade samtalsfunktioner	31
Använda avancerade telefonboksfunktioner	34
Använda avancerade meddelandefunktioner	34
Använda avancerade kamerafunktioner	36
Använda avancerade musikfunktioner	39
 Använda verktyg och program.....	 42
Använda Bluetooth.....	42
Använda WLAN-funktionen	44
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	45
Aktivera stöldspårning.....	46
Ringa falska samtal.....	47
Spela in och upp röstmemon	47
Använda Java-spel och Java-program	48
Lägg till webb- eller e-postkonton	48
Skapa världstider	49
Ställa in och använda alarm	49
Använda kalkylatorn.....	49
Ställa in en nedräkningstimer	50
Använda stoppuret.....	50
Skapa nya uppgifter	50
Skapa ett textmemo	50
Hantera din kalender.....	51
 Felsökning	 52
 Säkerhetsföreskrifter.....	 59

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar och ikoner.

Telefonens utseende

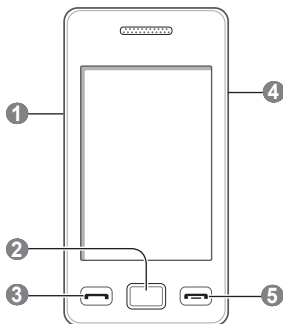

1**Volymknapp**

I viloläget: Ändra volymen, ring ett falskt samtal (nedåt), skicka ett SOS-meddelande.

- "Ringa falska samtal"
- "Aktivera och skicka ett SOS-meddelande"

2**Menyknapp**

Öppna menyläge: Starta uppgiftshanteraren och visa alla aktiva program (håll nedtryckt)

3**Uppringningsknapp**

Ring eller besvara ett samtal, i viloläge: Hämta loggar över samtal och meddelanden

4**Ström/Låsknapp**

Sätt på eller stäng av telefonen (håll nedtryckt), lås eller lås upp pekskärmen och knappar.

5**Avslutaknapp**

Avsluta ett samtal: I menyläget avbryter du inmatningen och återgår till viloläge

Ikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Flygläge aktiverat
	Söka efter nätverk
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet



Ikon	Definition
	Samtal pågår
	Aktivera vidarekoppling
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Ansluten till en dator
	Ansluter till en säker webbsida
	WLAN-ansluten
	Synkroniserad med en webbserver
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Alarm är aktiverat
	Minneskort isatt
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Java-spel eller applikationer körs
	Normal profil är aktiverad
	Tyst profil är aktiverad
	Aktuell tid
	Batteriets laddningsnivå

Montera och förbereda mobiltelefonen



Börja med att montera och ställa in telefonen för användning.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort höljet på baksidan och sätt i SIM-kortet.

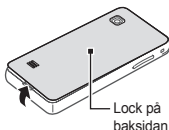


2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka höljet.



Ladda batteriet

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget högst upp på telefonen.
2. Anslut den medföljande reseadaptorns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

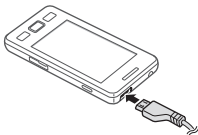

3. Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.
4. Koppla bort adaptern när laddningen är klar.



Ta inte ut batteriet ur telefonen innan adaptern har kopplats bort. I annat fall kan telefonen skadas.



Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptern bör vara nära uttaget när den används.


Sätta i ett minneskort (tillval)

Telefonen stöder microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



- Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

1. Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av telefonen.
2. Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.

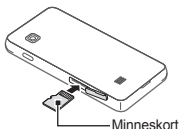

3. Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4. Stäng locket över minneskortsfacket.

Använda pekskärmen

Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




- Använd inga vassa verktyg, pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmerna innan du börjar använda telefonen.
 - Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Peksjärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.
-
- Trycka: Rör med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
 - Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över 2 sekunder, så öppnas en alternativlista.
 - Dra: Håll ett objekt nedtryckt och flytta det genom att dra med fingret.
 - Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta av locket på baksidan.
2. För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.



3. Sätt tillbaka locket.

Använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:


1. Håll [ⓘ] nedtryckt.
2. Ange PIN-kod och välj **Klar** (om det behövs).
3. Följ anvisningarna på skärmen för att göra telefoninställningar.

Stäng av telefonen genom att hålla [ⓘ] nedtryckt och välja **Ja**.



Om batteriet är urtaget i mer än ett par minuter kommer datum och tid att återställas.

Öppna menyer

1. I viloläge: Tryck på menyknappen för att öppna menyläget.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en huvudmenyskärm.
Du kan även markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande huvudmenyskärm.
3. Välj en meny eller ett program.
4. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.



- När du öppnar en meny som kräver PIN2 måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Starta och hantera program


Starta flera program

Tryck på Menyknappen för att gå tillbaks till huvudmenyn och välj ett program att starta.

Använda uppgiftshanteraren

Håll menyknappen nedtryckt. Ikonerna för aktiva program visas.

Använda genvägspanelen

I viloläge eller när du använder ett program: Välj  i området med indikatorikoner för att öppna genvägspanelen.

Välj ikoner för att aktivera eller avaktivera WLAN- eller Bluetooth-funktionerna. Du kan även slå på eller av telefonens volym samt kontrollera nya meddelanden och alarm.

Använda widgets

Lär dig använda widgets på i viloskärmen.



- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Vilka widgets du kan använda varierar beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

1. I viloläge: Välj **Widget** högst upp till vänster på skärmen för att öppna widget-verktygsfältet.
2. Läs widget-ansvarsfriskrivningen och välj **Accept**. (om det behövs)
3. Bläddra åt vänster eller höger på widget-verktygsfältet tills du hittar önskad widget.

4. Dra widgeten till viloskärmen.
5. Välj **Klar** högst upp till vänster på skärmen.

Anpassa telefonen

Lägga till nya paneler i viloskärmen

1. I viloläge: Välj **Widget** högst upp till vänster på skärmen för att öppna widget-verktygsfältet.
2. Vrid telefonen medurs till liggande vy.
3. Välj **+** för att lägga till nya paneler i viloskärmen.
4. Vrid telefonen moturs till stående vy.
5. Välj **Klar** högst upp till vänster på skärmen.

Ställa in ljudprofilen

Välj en ljudprofil så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Ljudprofiler**.
2. Välj önskad profil och sedan **Ange**.

Redigera en ljudprofil så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Ljudprofiler**.
2. Välj profil.
3. Ändra ljudinställningarna efter eget önskemål och välj **Ange**.



Välja en bakgrundsbild för viloskärmen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.



2. Välja en bild.
3. Välj **Ange** → **Ange**.

Använda standardfunktioner för samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [>] för att ringa numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [>] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ställa in röstvolymen under ett samtal

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt under ett samtal för att ändra volymen.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj **Högt.** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Välj **Högt.** igen för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headsetet

Genom att ansluta ett headset till multifunktionsuttaget kan du ringa och svara samtal:

- Håll headsetknappen nedtryckt för att ringa det senaste numret på nytt.
- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.




Du måste använda ett headset som är kompatibelt med telefonen för att få bra prestanda. Du kan köpa ett kompatibelt headset från din lokala Samsung-återförsäljare.

Skicka och visa meddelanden

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skriv**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Markera kryssrutorna bredvid kontakterna och välj **Lägg till**.
4. Välj **Lägg till text**.


5. Skriv meddelandetexten. ► sid. 22
Gå till steg 7 om du vill skicka ett textmeddelande.
Gå till steg 6 om du vill lägga till multimedia.
6. Välj  och lägg till ett objekt.
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** och välj en kontakt.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Skicka och visa e-postmeddelanden

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **E-post** → ett konto → **Skriv**.
2. Välj **Kontakter**.
3. Markera kryssrutorna bredvid kontakterna och välj **Lägg till**.
4. Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
5. Välj **Lägg till text** och skriv meddelandetexten.
6. Välj  → **Bifoga objekt** och lägg till ett objekt (om det behövs).
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **E-post** → ett konto.
2. Bläddra till Inkomna.
3. Välj  → **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du valde en rubrik väljer du  → **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.





Skriva text




Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.






Vilka inmatningslägen som fungerar kan variera mellan olika regioner.

Byta textinmatningsläge

- Håll  nedtryckt och välj **Tangentbordstyp** för att välja textinmatningssätt.
- Håll  nedtryckt och välj **Förutsedd text** för att växla mellan lägena T9 och ABC.
- Välj  om du vill ändra skiftläge.
- Välj **123** för att växla mellan lägena symbol/siffra och ABC.
- Välj  för att infoga ett blanksteg, dubbeltryck för att infoga en punkt och ett blanksteg, håll in för att visa symboler som används ofta.

- Välj  för att börja på en ny rad.
- Ta bort ett tecken i taget genom att välja . Ta snabbt bort hela ord genom att hålla  nedtryckt.

T9-läge

1. Skriv ett ord genom att välja lämpliga virtuella knappar.
2. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du  eller  och väljer ett alternativt ord som visas i listan.



ABC-läge

Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.


Sifferläge

Skriv en siffra genom att välja lämplig virtuell knapp.

Symbolläge

1. Välj  eller  för att bläddra till önskad symboluppsättning.
2. Ange en symbol genom att välja lämplig virtuell knapp.


Handskriftsläge

1. Håll  nedtryckt och välj **Tangentbordstyp** → **Skriver på helskärm** eller **Skrivruta**.

2. Skriv ett tecken i handskriftsrutan på den nedre halvan av skärmen.

Lägga till och söka efter kontakter



Telefonen kan ha en förinställd minnesplats där nya kontakter sparas beroende på din operatör. Om du vill ändra minnesplats går du till menyläget och väljer **Kontakter** →  → **Inställningar** → **Använt minne** → **Spara nya kontakter i** → en minnesplats.

Lägga till en ny kontakt



1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj **Lägg till i Kontakter** → en minnesplats (om det behövs).
3. Välj **Skapa kontakt**.
4. Välj nummertyp (om det behövs).
5. Ange information om kontakten.
6. Välj **Klar** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Kontakter** → **Sök**.
2. Ange de första bokstäverna i det namn du söker och välj **Sök**.
3. Välj kontaktens namn i kontaktlistan.

Använda kamerans standardfunktioner





Fotografera

1. I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
4. Välj  när du vill ta fotot. Fotot sparas automatiskt. När du har tagit fotona väljer du  för att visa dem.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en fotofil.

Spela in videor

1. I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
 2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
 3. Välj  för att växla till inspelningsläge.
 4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 5. Välj  för att starta inspelningen.
 6. Välj  när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.
- Välj  efter inspelning av videor för att visa videor.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Videospelare** eller **Mina filer** → **Videoklipp** → en video.

Lyssna på musik










Lyssna på FM-radion


1. Anslut ett headset till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ange att FM-radion ska återsöka radiofrekvenser automatiskt när den nuvarande radiosignalen är svag
 	Ändra ljudutgång till headset eller telefonens högtalare
 	Sök efter en tillgänglig radiostation
 	Ändra frekvensen med 0,1 MHz
 	Sätt på eller stäng av FM-radion

Ikon	Funktion
	Ställ in volymen




Lyssna på musikfiler







Börja med att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 28
- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ► sid. 39
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 43
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 40
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 40

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
 ¹	Visa information om musikfilen
 ¹	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet
 ¹	Aktivera läget Blanda

Ikon	Funktion
 ¹	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer)
 	Pausa eller fortsatt uppspelningen
	Hoppa bakåt: Sök bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt: Sök framåt i en fil (håll nedtryckt)
	Ställ in volymen

1. De här ikonerna visas när du trycker på spelarens skärm.



Använda Internet









Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.

Öppna webbsidor


1. I menyläge: Välj **Internet** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan
	Uppdatera aktuell skärm

Ikon	Funktion
 ¹	Ändra visningsläge
 	Navigera bakåt eller framåt på en webbsida
	Öppna listan med webbläsaralternativ.
	Öppna en lista med sparade bokmärken, RSS-feeds och sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken
	Avbryt Internetanslutningen

1. Den här ikonen visas när du trycker på skärmen.

Ange bokmärken för dina favoritsidor på Internet

1. I menyläge: Välj **Internet** → .
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL) och välj **Spara**.

Hämta program från Internet

1. I menyläge: Välj **Samsung Apps**.
2. Sök efter program och hämta dem till telefonen.

Visa videor via YouTube



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **YouTube**.
2. Välj ett videoklipp i listan.

Öppna Social Hub

Du kan komma åt Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för e-post, meddelanden, snabbmeddelanden, kontakter och kalenderinformation.

1. I menyläge: Välj **Social Hub**.
2. Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Använda sociala nätverksplatser



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.


1. I menyläge: Välj **Facebook** eller **Twitter**.
2. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).
3. Dela foton, videoklipp och meddelanden med släkt och vänner.


Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.



Använda avancerade samtalsfunktioner

Visa och ringa missade samtal

Telefonen visar missat samtal-ikonen () när du har missat samtal.

Öppna genvägspanelen och välj ett missat samtal. Välj samtalet från samtalsloggen och tryck på [>] för att ringa upp.

Ringa ett av de senast uppringda numren


1. I viloläge: Tryck på [>] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [>] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Återta** för att återta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nät. Gör så här:

1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [>] för att ringa upp.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalen.

Besvara ett andra samtal


Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nät. Gör så här:

1. Välj **Svara** för att besvara det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Delta** när du är ansluten till den andra deltagaren.

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och infoga +-tecknet genom att hålla **0** nedtryckt.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj önskad kontakt och tryck på [].

Avvisa ett samtal


Du kan avvisa ett inkommande samtal genom att välja **Avvisa**. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt kan du använda automatisk blockering. Aktivera automatisk blockering och skapa en spärrlista så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **Skapa**.
3. Skriv ett nummer som ska spärras.
Välj **Uppfyller kriterier** → ett alternativ (om det behövs).
4. Välj **Spara**.
5. Upprepa steg 2-4 om du vill lägga till fler nummer.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Skapa visitkort

1. I menyläge: Välj **Kontakter** →  → **Min profil**.
2. Ange dina personuppgifter och tryck på **Klar**.

Skapa en kontaktgrupp

1. I menyläge: Välj **Kontakter** → **Grupper**.
2. Välj **Skapa**.
3. Välj en minnesplats.
4. Skriv namnet på gruppen.
5. Ställ in en gruppringsignal genom att välja **Ringsignal**.
6. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
7. Välj **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Synkronisera e-post med Exchange-servern


1. I menyläge: Välj **E-post** → **Exchange ActiveSync**.
2. Anpassa inställningarna för Exchange-servern med följande alternativ:
3. När du har anpassat serverinställningarna markerar du punkten bredvid datatyper för att synkronisera.

4. När du är klar väljer du **Klar**.


Synkronisera e-post så här:

1. I menyläget: Välj **E-post** → Exchange ActiveSync-kontot.
2. Välj  → **Hämta**.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** →  → **Mina mappar** → **Mallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Ange text och välj **Spara**.

Skapa en multimediamall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** →  → **Mina mappar** → **MMS-kort**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga bifogade filer, som du vill använda som mall.
► sid. 20
4. Välj **Spara**.

Använda chatten





Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.




1. I menyläge: Välj **Chatt**.
2. Välj ett meddelandeprogram.
3. Skriv ett användarnamn och lösenord och välj **<Logga in>**.
4. Chatta med dina vänner direkt.

Använda avancerade kamerafunktioner


Ta ett foto i läget för leendeavkänning

1. I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → **Leendeavkänning**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Välj  när du vill ta fotot.
6. Rikta kameraobjektivet mot motivet. Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en panoramabild


1. I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj  → **Panorama**.
4. Välj en riktning.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Välj  för att ta första fotot.
7. Rör telefonen långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen med sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
8. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 7.
9. Välj  för att spara fotot.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto väljer du  för att välja följande alternativ:



Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans

Alternativ	Funktion
Exponeringsmätning	Välj typ av exponeringsmätning
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton

Innan du spelar in en video väljer du  för att välja bland följande alternativ:



Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp

Anpassa kamerainställningarna

Innan du tar ett foto tryck på  →  för att kunna välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto

Alternativ	Funktion
Lagring	Välj en minnesplats där foton ska lagras
Återställ inställningar	Återställa menyer och fotoalternativ

Innan du spelar in en video trycker du på  →  för att välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras
Återställ inställningar	Återställa menyer och inspelningsalternativ

Använda avancerade musikfunktioner

Kopiera musikfiler med Samsung Kies

1. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
Samsung Kies startar automatiskt.
Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på ikonen Samsung Kies på datorn.
2. Kopiera filerna från datorn till telefonen.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.



För att överföra data från en dator till telefonen med Windows XP måste du ha Service Pack 2 eller senare.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player


1. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
2. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
3. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
4. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
5. Starta synkroniseringen.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläget: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Masslagring**.

3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna en mapp och visa filerna.
5. Kopiera filer från datorn till minneskortet.

Skapa en spellista


1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Välj **Spellistor** →  → **Skapa**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
4. Välj den nya spellistan.
5. Välj **Lägg till**.
6. Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

Använda Bluetooth

Aktivera Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth**.
2. Aktivera Bluetooth genom att markera punkten högst upp till höger på skärmen.
3. Ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon genom att välja  → **Inställningar** → **Telefonens synlighet** → **Alltid på** → **Ange**.
Om du väljer **Egen** kan du ange hur länge enheten ska vara synlig, välj sedan **Klar**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhet.

3. Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om den har någon, och välj **Klar**. Du kan även välja **Ja** för att matcha PIN-koden mellan din telefon och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enhet behöver du kanske inte ange PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka från något av telefonens program.
2. Välj **...** → **Skicka visitkort via** eller **Skicka via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för Bluetooth och välj **Klar** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda WLAN-funktionen

Lär dig använda telefonens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.



Telefonen använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

Aktivera WLAN-funktionen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**.
2. Aktivera WLAN-funktionen genom att markera punkten högst upp till höger på skärmen.

Söka efter och ansluta till ett WLAN

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Wi-Fi**.
Telefonen söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
2. Markera kryssrutan bredvid ett nätverk.
3. Ange lösenordet för nätverket och välj **Klar** (om det behövs).

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att få hjälp i nödsituationer.

Aktivera ett SOS-meddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** →  → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **Sänder SOS** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare. Du kan även ange telefonnummer, inklusive landskod (med +1) i mottagarlistan. Fortsätt till steg 7.
4. Välj **Kontakter**.
5. Välj kontakter och sedan **Lägg till**.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Välj **Upprepa** och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas. Välj sedan **Ange**.
9. Välj **Ange** → **Ja**.


Skicka ett SOS-meddelande

1. Tryck volymknappen nedåt fyra gånger när pekskärmen och knapparna är låsta för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda telefonnummer.
2. Håll [ⓘ] nedtryckt när du vill stänga av SOS-läget.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

Aktivera stöldspårningsfunktionen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange lösenord och välj **Klar**.
 Första gången du använder Stöldspårning uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
3. Välj **Accept.** för att fortsätta.
4. Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
5. Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).
6. När du har angett mottagare väljer du **OK**.
7. Välj avsändarens inmatningsfält och skriv avsändarens namn.
8. Välj **Spara**.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Aktivera funktionen för falska samtal



I menyläget väljer du **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal** → **Spara**.

Ringa ett falskt samtal


I viloläge: Håll volymknappen nedtryckt.

Spela in och upp röstmemon

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstins**.
2. Välj  för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du .

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstins**.
2. Välj  för att visa listan med röstmemon.
3. Välj fil.

Använda Java-spel och Java-program

1. I menyläge: Välj **Spel**.
2. Välj ett spel eller program i listan och följ anvisningarna på skärmen.




- Det är inte säkert att hämtning av Java-spel eller Java-program stöds av telefonens programvara.
- Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Lägg till webb- eller e-postkonton

Lär dig hantera dina webbkonton och använda datasynkronisering online eller communitytjänster.

1. I menyläge: Välj **Mina konton**.
2. Välj **Lägg t. konto** → en kontotyp.
3. Ange kontoinformation och välj **Nästa**.
4. Ange kontoinformation.
5. Välj **Ange**.

Skapa världstider

1. I menyläge: Välj **Klocka** → .
2. Välj **Lägg till**.
3. Skriv de första bokstäverna i stadsnamnet.
4. Välj stadsnamn.

Ställa in och använda alarm

Lär dig ställa in och kontrollera alarm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt alarm

1. I menyläge: Välj **Klocka** → .
2. Välj **Skapa**.
3. Ange information om larmet och välj **Spara**.

Stänga av ett alarm


Gör så här när alarmet ljuder:

- Håll **Stopp** nedtryckt för att stänga av alarmet.
- Håll **Snooze** nedtryckt för att stänga av alarmet under snooze-perioden.


Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Klocka** → .
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och välj **Start**.
3. Välj **Stopp** för att stänga av signalen när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Klocka** → .
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spela in varvtider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften och välj **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa**.
3. Skriv memotexten.

4. Välj **Åter** för att dölja knappsetsen.
5. Välj en färg för att ändra bakgrundsfärg.
6. Välj **Spara**.

Hantera din kalender

Ändra kalendervy

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Skapa**.
3. Ange information om händelsen och välj **Spara**.

Visa händelser

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Felsökning

När du slår på telefonen eller när du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Password	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord som du angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad, måste du ange PIN-koden för SIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen på menyn PIN-lås .
PUK	SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2 måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

"Nätsökning misslyckades" eller "Nätverksfel" visas på telefonen

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om telefonen har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt, försök med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan hindra telefonen från att känna igen inmatningar och rekommenderas inte för telefoner med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om telefonen för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att telefonens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad, ta den till ditt lokala Samsung Service Centre.

Samtal kopplas bort

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätet. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar under ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att telefonens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Telefonen är varm

När program som kräver mer ström används eller om du använder program i telefonen en längre tid, kan telefonen bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobiltelefon från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från telefonen.
- Starta om telefonen. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-telefonen. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på telefonen kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från telefonen.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på telefonen.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på telefonen.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din telefon och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter telefonen till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med telefonen.
- Kontrollera att korrekta drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten svarar men ett visst program har hängt sig stänger du programmet via uppgiftshanteraren. Om telefonen hänger sig och inte svarar på kommandon, ta ur batteriet, sätt tillbaka det och starta telefonen.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en "att göra"-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, ring bara några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd och förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 ° C och 50 ° C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte telefonen med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.

- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotolampa eller blixtnära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixtnära används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkännt


- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt.

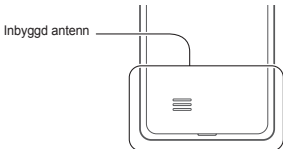

- Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalleder kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda produkten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att säkerhetskopiera viktig data

Samsung tar inget ansvar för förlorad data.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material som du har spelat in till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0.957 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören

(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras

tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till

förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA
GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT
ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN
BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.

Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S5260

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EUDirektivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168!

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.01.11

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG
(0771-7267864)

